




www.xerox.com/office/8400support

日本語(JA)

繁體中文 (TW)

# Quick Reference Guide




₩ 快速參考手冊

KO 요약 참조 안내서





### **Printer Tour**

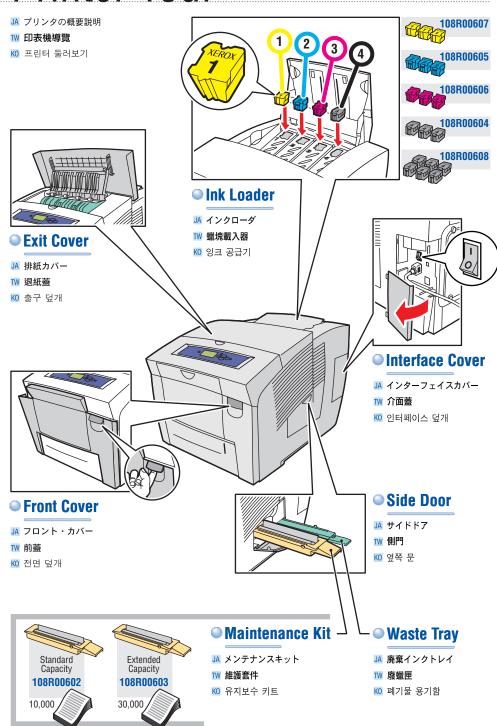

www.xerox.com/office/8400support

# Supported Papers

- JA サポートされている用紙
- ₩ 支援的紙張
- KO 지원되는 용지



#### Tray 1-4

60 - 122 g/m<sup>2</sup> (16 - 32 lb. Bond)

Statement	. 5.5 x 8.5 in.
Executive	. 7.25 x 10.5 in.
A/Letter	.8.5 x 11.0 in.
US Folio	.8.5 x 13.0 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
B5 ISO	176 x 250 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
A4	210 x 297 mm







60 - 220 g/m<sup>2</sup> (16 lb. Bond - 80 lb. Cover)

 Index Cards
 3 x 5 in.

 A6
 105 x 148 mm

 A5
 148 x 210 mm

 ↓
 ↓

**Custom**.....(H) x (W)

#5 1/2	Baronial 4.375 x 5.75 in
#6 3/4	3.625 x 6.5 in
Monarch	3.87 x 7.5 in
Booklet	6 x 9 in
Lee (A7)	5.25 x 7.25 in
Choukei 3 Go	<b>u</b> 120 x 235 mm
Olloukel o dol	u 120 x 200 111111
Choukei 4 Go	<b>u</b> 90 x 205 mm
Custom	(H) x (W)

- Print the "Paper Tips Page" for a complete listing.
- Go to Reference/Printing/ Supported Papers.

#### 日本語 (JA)


- "用紙ヒントページ"を印刷すると、詳細なリストが得られます。
- 参照/印刷/サポートされている用紙に進みます。

#### 繁體中文 (TW)


- 列印完整的「紙張訣竅頁」。
- 請到參考/列印/支援的紙張部份。

#### 한글 (KO)


- 전체 용지 목록을 보려면 "용지 정보 쪽"을 인쇄하십시오.
- 참조 / 인쇄하기 / 지원되는 용지로 이동하십시오.

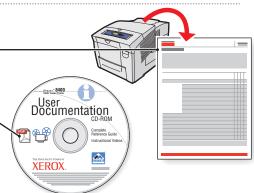


# Basic Printing

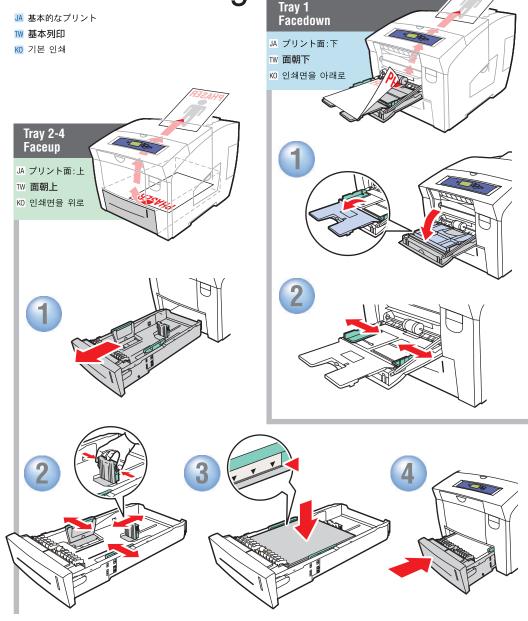

- Adjust guides to paper size. Press to click in place.
- JA 用紙サイズにあわせてガイドを調節します。ガイドを押して所定の位置にはめ込んでください。
- ™ 調整導紙器以符合紙張尺寸。按一下以卡入定位。
- № 조정대를 용지 크기에 맞춥니다. 제자리에 찰칵하고 들어가도록 누릅니다.

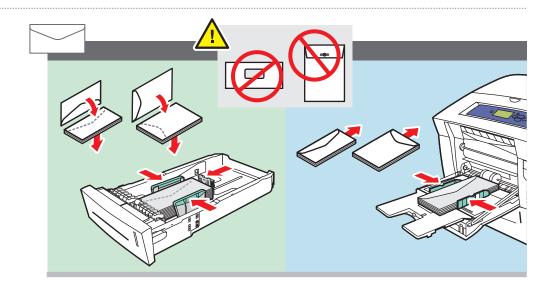

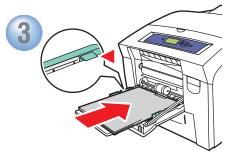





### Confirm or change settings.

- ₩ 設定を確認し、必要に応じて変更します。
- ₩ 確認或改變設定。
- ₩ 설정을 확인하고 필요하면 변경합니다.










### Select properties. Use Xerox printer driver.

- JA プロパティを選択します。Xeroxプリンタドライバを使用します。
- ™ 選擇屬性。使用 Xerox 印表機驅動程式。
- ₩ 속성을 선택합니다. Xerox 프린터 드라이버를 사용하십시오.

# **Print Quality**

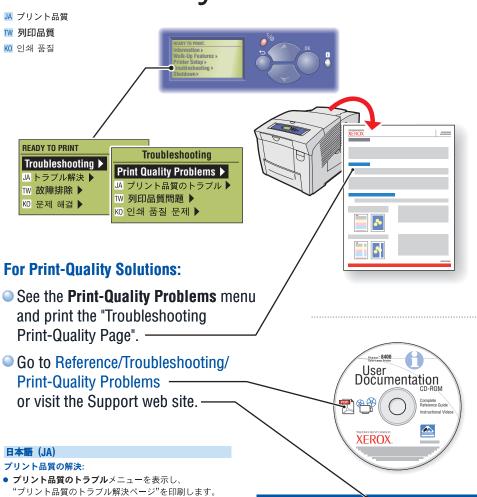

www.xerox.com/office/8400support

#### 繁體中文 (TW)

#### 列印品質解決方法如下:

請參閱「列印品質問題」功能表,然後列印「列印品質 故障排除頁」。

参照/トラブル解決/プリント品質のトラブルに進むか、


サポートWebサイトを参照してください。

請到參考/故障排除/列印品質問題部份,或造訪支援網站。


#### 한글 (KO)

인쇄 품질 문제를 해결하려면:

- 인쇄 품질 문제 메뉴에서 "인쇄 품질 쪽 문제 해결하기"를 인쇄하십시오.
- 참조 / 문제 해결 / 인쇄 품질 문제로 이동하거나 지원 웹 사이트를 방문하십시오.

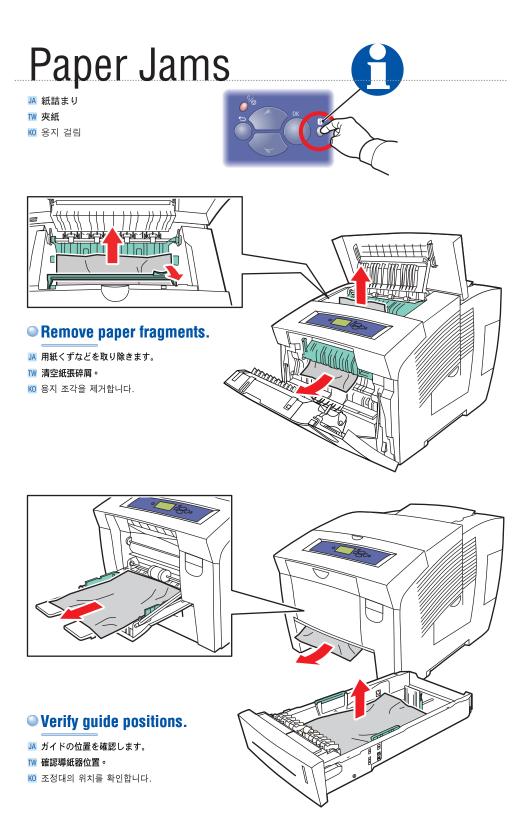

### Front Panel Buttons

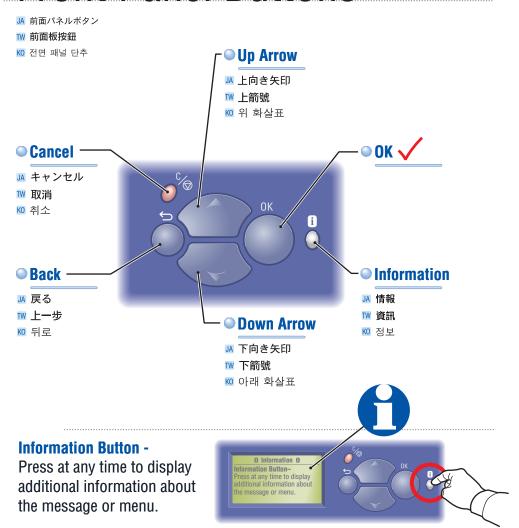

#### 日本語 (JA)

[情報]キー - (いつでも押すことが可能) メッセージまたはメニューに ついての追加情報を表示画面に 表示します。

#### 繁體中文 (TW)


資訊按鈕 – (隨時可按下) 顯示畫面中的訊息或功能表 所傳達的其他資訊。

#### 한글 (KO)

정보 키 - (언제든지 누르면) 디스 플레이 화면에 있는 메시지나 메뉴 에 대한 추가 정보를 표시.


# Information Pages

- JA 情報ページ
- ₩ 資訊頁
- KO 정보 쪽

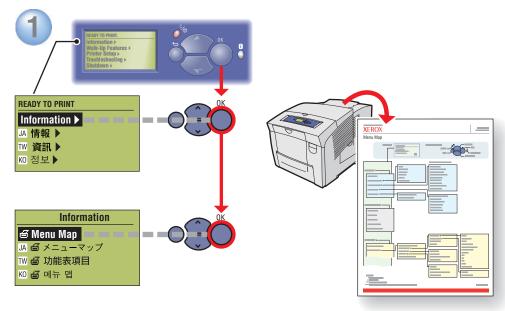

### # = Prints an information page.

- JA 百 = 情報ページを印刷します。
- ™ 舀 = 列印資訊頁。
- ₩ 🗗 = 정보 쪽을 인쇄합니다.

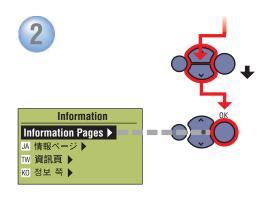



### More Information



- JA その他の情報
- ₩ 更多資訊
- ₩ 추가 정보

### www.xerox.com/office/8400support

Visit the Support web site for software and drivers, troubleshooting, and documentation.

See the User Documentation CD-ROM for manuals, videos, and networking information.



Print the "Help Guide" for information resources.



#### 日本語 (JA)

- ソフトウェア、ドライバ、トラブル解決、マニュアルについては、サポートWebサイトを参照してください。
- マニュアル、ビデオ、ネットワーク情報については、 ユーザマニュアル関連のCD-ROMを参照してください。
- 情報リソースについては、"ヘルプガイド"を印刷してください。

#### 繁體中文 (TW)

- 請造訪支援網站,取得軟體和驅動程式,進行故障排除,以及取得文件。
- 請參閱用戶文件 CD-ROM 取得相關手冊,影片及網路 資訊。
- 請列印《説明手冊》取得資訊來源。

#### 한글 (KO)

- 소프트웨어 및 드라이버, 문제 해결 및 설명서 등에 대해 자세히 알고 싶으면 지원 웹 사이트를 방문하십시오.
- 설명서, 비디오 및 네트워킹 정보 등에 대해 자세히 알고 싶으면 사용자 설명서 CD-ROM을 참조하십시오.
- 다른 정보 리소스를 보려면 "도움말 설명서" 를 인쇄하십시오